

PRO 2,5L



150159

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit.....	2
1.1 Symbolerklärung	2
1.2 Sicherheitshinweise.....	3
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	7
2. Allgemeines	8
2.1 Haftung und Gewährleistung	8
2.2 Urheberschutz	8
2.3 Konformitätserklärung	8
3. Transport, Verpackung und Lagerung	9
3.1 Transportinspektion	9
3.2 Verpackung	9
3.3 Lagerung	9
4. Technische Daten.....	10
4.1 Baugruppenübersicht	10
4.2 Technische Angaben.....	11
5. Installation und Bedienung	12
5.1 Installation	12
5.2 Bedienung	13
6. Reinigung.....	16
7. Mögliche Funktionsstörungen	17
8. Entsorgung	18

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197
(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)



Die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk.

Die Kenntnis aller in ihr enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Die Gebrauchsanleitung ist Produktbestandteil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufzubewahren.

Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Gebrauchsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Gebrauchsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1 Symbolerklärung

Wichtige sicherheits- und gerätetechnische Hinweise sind in dieser Gebrauchsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise sind unbedingt zu befolgen, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

Dieses Symbol macht auf unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG!

Dieses Symbol kennzeichnet gefährliche Situationen, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen können.



VORSICHT!

Dieses Symbol kennzeichnet möglicherweise gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen oder Beschädigung, Fehlfunktionen und/oder Ausfall des Gerätes zur Folge haben können.



HINWEIS!

Dieses Symbol hebt Tipps und Informationen hervor, die für eine effiziente und störungsfreie Bedienung des Gerätes zu beachten sind.

1.2 Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für die Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen oder das Gerät einschalten.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes **niemals** unbeaufsichtigt.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen betreiben.
- Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem und betriebs-sicherem Zustand betrieben werden. Sollten Funktionsstörungen auftreten, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!) und benachrichtigen Sie den Kundendienst.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styropor-teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
Erstickungsgefahr!

- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatz- und Zubehörteilen ausgeführt werden. **Versuchen Sie niemals, selber an dem Gerät Reparaturen durchzuführen!**
- Keine Zubehör- und Ersatzteile verwenden, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Diese könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen oder Schäden am Gerät verursachen und zu Personen-schäden führen, zudem erlischt die Gewährleistung.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Gerät weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.



GEFAHR durch elektrischen Strom!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen bzw. scharfen Kanten in Berührung kommt. Netzkabel nicht vom Tisch oder von der Theke herunter hängen lassen. Netzkabel so verlegen, dass niemand auf das Netzkabel treten oder darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht knicken, quetschen, verknoten, immer vollständig abwickeln. Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Das Netzkabel nicht auf Teppichboden oder andere brennbare Stoffe verlegen. Netzkabel nicht abdecken, von Arbeitsbereichen fernhalten.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn dieses Schäden aufweist, muss es durch den Kundendienst oder einen qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Ziehen Sie die Anschlussleitung immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Netzkabel selbst.
- Tragen, heben oder bewegen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden Spannung führende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, **besteht Stromschlaggefahr**.
- Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden und darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Nehmen Sie das Gerät **nicht** mit feuchten Händen oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - wenn während des Betriebes eine Störung auftritt,
 - bevor Sie das Gerät reinigen.



WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Zur Vermeidung der Gefahr die aufgeführten Sicherheitshinweise befolgen:

- Greifen Sie während des Betriebes niemals mit Händen, Löffeln oder anderen Küchenuntersilien durch die Öffnung im Deckel in den Mixbecher. Sie könnten vom Messer erfasst werden und es kann zu Verletzungen der Bedienperson oder Beschädigungen am Gerät führen. Benutzen Sie nur den mitgelieferten Stopfer, um Zutaten in Richtung Messer zu drücken.
- Das Messer im Mixbecher ist sehr scharf, seien Sie beim Entleeren, Reinigen des Mixbechers oder Kontrolle des Messers besonders vorsichtig. Reinigen Sie die Messervorrichtung am Boden des Mixbechers mit einer Spülbürste.

- Den Mixbecher nur am Griff anfassen, wenn sich heiße Zutaten darin befinden, gegebenenfalls Schutzhandschuhe benutzen.
Verbrennungsgefahr!



VORSICHT!

Um mögliche Geräteschäden zu vermeiden folgende Hinweise beachten:

- Um Beschädigungen am Motorblock, Mixbecher und Messervorrichtung zu vermeiden, bewegen oder schütteln Sie das Gerät nicht während des Betriebes.
- Den Mixbecher immer nur bei ausgeschaltetem Gerät auf den Motorblock setzen und vom Motorblock abnehmen, um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Motorblock oder Teile des Gerätes **niemals** in einer Geschirrspülmaschine.
- Kontrollieren Sie täglich den Mixbecher. Benutzen Sie niemals einen defekten, beschädigten oder Risse aufweisenden Mixbcher.
- Überprüfen Sie das Messer auf Kerben, Abnutzung oder defekte Schneidflügel. Benutzen Sie niemals ein Messer mit festgestellten Beschädigungen. Kontaktieren Sie einen Kundendienst und tauschen Sie den Mixbecher mit der Messervorrichtung aus, falls diese beschädigt sind.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Gebrauchsanleitung gewährleistet.

Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung sind ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst vorzunehmen.

Der Blender ist nur zum Hacken, Mixen, Pürieren, Shaken, Zerkleinern von Obst und Gemüse bestimmt.

Eine starke Motorleistung und die einfache Bedienung des Blenders helfen bei der Zubereitung von Smoothies, Suppen, Cocktails, Saucen, Dressings und Desserts.

Der Blender ist nicht zum Zerkleinern von Eis geeignet!



VORSICHT!

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Gerätes ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet allein der Betreiber.

2. Allgemeines

2.1 Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Die Übersetzungen der Gebrauchsanleitung wurden ebenfalls nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für Übersetzungsfehler können wir jedoch nicht übernehmen. Maßgebend ist die beiliegende deutsche Version dieser Gebrauchsanleitung.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder auf Grund neuester technischer Änderungen u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.



VORSICHT!

Diese Gebrauchsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen!

Der Hersteller übernimmt **keine Haftung** für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen zur Bedienung und Reinigung;
- nicht bestimmungsgemäßer Verwendung;
- technischen Änderungen durch den Benutzer;
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2 Urheberrecht

Die Gebrauchsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.



HINWEIS!

Die grafischen Darstellungen in dieser Anleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

2.3 Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1 Transportspektion

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei äußerlich erkennbarem Transportschaden Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen nehmen.

Schadensumfang auf Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs vermerken. Reklamation einleiten.

Verdeckte Mängel sofort nach Erkennen reklamieren, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2 Verpackung

Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung, beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät.



HINWEIS!

Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wieder verwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf.

3.3 Lagerung

Packstücke bis zur Installation verschlossen und unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung aufbewahren.

Packstücke nur unter folgenden Bedingungen lagern:

- nicht im Freien aufbewahren,
- trocken und staubfrei aufbewahren,
- keinen aggressiven Medien aussetzen,
- vor Sonneneinstrahlung schützen,
- mechanische Erschütterungen vermeiden,
- bei längerer Lagerung (> 3 Monate) regelmäßig allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren, bei Erfordernis auffrischen oder erneuern.

4. Technische Daten

4.1 Baugruppenübersicht



1 Deckel

2 Deckelverschluss

3 Sensor für Deckel

4 Mixbecher

5 Griff Mixbecher

6 Messer


7 Motorblock

8 Bedienblende

9 Stellfüße (4)

10 Stopfer

Bedienelemente

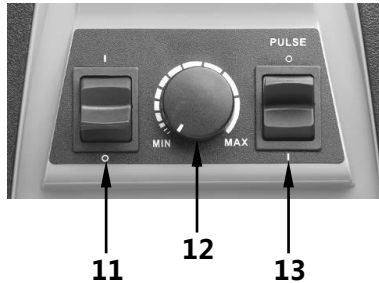

- 11 EIN-/AUS** Schalter
- 12** Drehzahlregler
- 13 PULSE**-Taster

4.2 Technische Angaben

Bezeichnung	Blender PRO 2,5L
Art.-Nr.:	150159
Material:	Kunststoff ABS; Mixbecher: Kunststoff, transparent; Messer: Edelstahl; Stellfüße: Hartgummi
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Farbe: grau / schwarz ▪ Pulse-Funktion ▪ Sicherheitsschalter ▪ Überhitzungsschutz ▪ EIN-/AUS Schalter
Inhalt Mixbecher:	2,5 Liter
Füllmenge Mixbecher:	2,0 Liter
Geschwindigkeitsregelung:	stufenlos, über Drehzahlregler
Drehzahl max.:	25000 U / min.
Anschlusswert:	1,5 kW / 220-240 V 50/60 Hz
Abmessungen:	B 445 x T 310 x H 350 mm
Gewicht:	4,45 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

Sicherheitsvorrichtungen

Sicherheitsfunktion

Diese Funktion stellt sicher, dass der Motor des Gerätes **nur bei aufgelegtem Deckel des Mixbechers** anläuft. Diese Sicherheitsvorrichtung besteht aus einem Magneten im Deckel und einem induktiven Näherungssensor am Rohr neben dem Mixbecher.

Überhitzungs-/Überlastungsschutz



Diese Sicherheitsvorrichtung löst bei Überhitzung des Motors durch zu lange Betriebsdauer oder Überlastung automatisch aus und schaltet das Gerät ab. Lassen Sie das Gerät abkühlen, nehmen Sie den Mixbecher ab und drücken Sie die **RESET-Taste** am Boden des Gerätes (Abb. links).

Danach kann das Gerät wie gewohnt in Betrieb genommen werden.

5. Installation und Bedienung

5.1 Installation

Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus, entfernen und entsorgen Sie umweltgerecht sämtliches Verpackungsmaterial.



VORSICHT!

Entfernen Sie niemals das Typenschild und Warnhinweise vom Gerät.

- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, ebene, wasserresistente und hitzebeständige Fläche.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf einen brennbaren Untergrund.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** auf die Tischkante, es könnte kippen oder herunterfallen.

- Die Aufstellfläche muss gut zugänglich und ausreichend groß sein. Halten Sie zu Wänden, Schränken, etc. einen Mindestabstand hinten, rechts und links von 15 cm, oben und vorne von 50 cm ein, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät **niemals** in nassen oder feuchten Bereichen auf.
- Das Gerät **niemals** in der Nähe von offenen Feuerstellen, Elektroöfen, Heizöfen oder anderen Hitzequellen aufstellen.
- Das Gerät so aufstellen, dass der Stecker zugänglich ist, damit das Gerät bei Bedarf schnell vom Netz getrennt werden kann.

Anschließen



GEFAHR! Gefahr durch elektrischen Strom!
Gerät kann bei unsachgemäßer Installation Verletzungen verursachen!

Vor Installation Daten des örtlichen Stromnetzes mit technischen Angaben des Gerätes vergleichen (siehe Typenschild). Gerät nur bei Übereinstimmung anschließen! Das Gerät darf nur an ordnungsgemäß installierten Einzelsteckdosen mit Schutzkontakt betrieben werden.

- Der Steckdosenstromkreis muss mit 16A abgesichert sein. Anschluss nur direkt an eine Wandsteckdose; Verteiler oder Mehrfachsteckdosen dürfen nicht verwendet werden.

5.2 Bedienung

- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör vor dem ersten Gebrauch nach Anweisungen im Abschnitt **6. „Reinigung“**.
- Positionieren Sie den Motorblock auf einer ebenen, stabilen und trockenen Fläche.
- Bereiten Sie die zu verarbeiteten Lebensmittel vor und füllen Sie diese in den Mixbecher. Beachten Sie die Markierungen der Füllmenge am Mixbecher.
- Die **Nutzfüllmenge** des Mixbechers bis zur „**MAX**“ Markierung beträgt **2000 ml**.
- Überfüllen Sie niemals den Mixbecher. Beim Verarbeiten von heißen oder schäumenden Zutaten und bei Betrieb mit hoher Motorgeschwindigkeit den Mixbecher **nur bis zu 2/3 der maximalen Nutzfüllmenge von 2000 ml auffüllen**.



WARNUNG! Verbrennungsgefahr!

Verarbeiten Sie keine Flüssigkeiten oder Speisen im Mixbecher, die heißer als 80 °C sind.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an die Steckdose angeschlossen ist, bevor Sie den Mixbecher auf den Motorblock setzen.



VORSICHT!

Den Mixbecher immer nur bei ausgeschaltetem Gerät auf den Motorblock setzen und vom Motorblock abnehmen, um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden.

- Legen Sie den Deckel auf den Mixbecher, um Kontakt zwischen dem Magneten und dem Näherungssensor herzustellen. Das Gerät kann nur bei korrekt aufgelegtem Deckel und korrekt aufgesetztem Mixbecher in Betrieb genommen werden. Verschließen Sie den Deckel mit dem transparenten Deckelverschluss, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. (Abb. unten)



- Schließen Sie das Gerät an eine Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den **EIN/AUS** Schalter in Position „I“ bringen.
- Wählen Sie mit dem entsprechenden Drehzahlregler die gewünschte Geschwindigkeit im Bereich zwischen „**MIN**“ und „**MAX**“. Drehen Sie den Drehzahlregler nach rechts, um die Motorgeschwindigkeit zu erhöhen, oder nach links, um diese zu verringern.
- Das Gerät verarbeitet die eingefüllten Zutaten sehr schnell. Beobachten Sie den Mixvorgang. Schalten Sie das Gerät ab und überprüfen Sie die Konsistenz der verarbeiteten Zutaten. Schalten Sie das Gerät bei Bedarf nach einer Abkühlphase noch einmal ein.

Hinweis: Halten Sie während des Mixvorgangs den Mixbecher am Griff fest.

- Lassen Sie das Gerät nach jedem Mixvorgang abkühlen, um eine Überhitzung des Motors durch zu lange Betriebsdauer zu vermeiden.
- Wählen Sie die **PULSE-Funktion** mit dem entsprechenden Pulse-Taster, wenn die Zutaten nur kurz verarbeitet werden sollen. Bei dieser Funktion läuft der Motor mit Höchstgeschwindigkeit und nur so lange dieser Taster gedrückt wird.
- Es können bei Bedarf während des Betriebes weitere Zutaten durch die Öffnung im Deckel hinzugefügt werden, nehmen Sie hierzu den transparenten Deckelverschluss ab.
- Schieben Sie, falls nötig, die zugefügten Zutaten in Richtung Messer mit Hilfe des mitgelieferten Stopfers. Dieser ist so angefertigt, dass er das Messer am Boden des Mixbechers nicht berührt.
- Verschließen Sie den Deckel wieder mit dem Deckelverschluss.
- Verarbeiten Sie keine großen Mengen fester oder harter Zutaten auf einmal. Um bessere Resultate zu erzielen, sollten diese Zutaten immer nacheinander in kleineren Portionen verarbeitet werden.
- Wenn das Messer blockiert ist und der Motor anfängt zu stottern, schalten Sie das Gerät sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie einige Zutaten aus dem Mixbecher oder rühren Sie sie um. Setzen Sie dann den Mixvorgang durch Betätigung des **EIN-/AUS** Schalters fort.



WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Greifen Sie bei laufendem Motor niemals mit der Hand oder einem Gegenstand in die Öffnung im Deckel des Mixbechers! Diese könnten vom Messer erfasst werden und zu Verletzungen der Bedienperson oder Beschädigungen am Gerät führen! Gerät erst abschalten und bis zum vollständigen Motorstillstand abwarten.

- Wenn die Zutaten die gewünschte Konsistenz erreicht haben, schalten Sie das Gerät aus (**EIN-/AUS** Schalter in Position „**O**“ bringen), warten Sie den Motorstillstand ab und nehmen erst dann den Mixbecher von der Motoreinheit ab. Entleeren Sie den Mixbecher.
- Wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, trennen Sie es von der Steckdose (Netzstecker ziehen!).

6. Reinigung



WARNUNG!

Vor der Reinigung das Gerät von der Stromversorgung trennen (Netzstecker ziehen!).

Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um dieses Gerät zu reinigen!

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Nehmen Sie den Mixbecher mit Deckel vom Motorblock ab, entleeren Sie ggf. den Mixbecher.
- Reinigen Sie den Deckelverschluss, den Deckel, den Stopfer und den Mixbecher unter fließendem Wasser mit mildem Reinigungsmittel und einer Spülbürste aus Kunststoff. Seien Sie sehr vorsichtig bei der Reinigung des Mixbechers: das Messer im Boden ist sehr scharf. Es besteht **Verletzungsgefahr!**
- Spülen Sie die gereinigten Teile mit klarem Wasser nach und trocknen Sie diese gründlich mit einem Tuch ab oder lassen Sie diese an der Luft trocknen, bevor sie erneut am Gerät montiert werden.



VORSICHT!

Den Motorblock niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, unter fließendem Wasser reinigen oder in eine Geschirrspülmaschine geben.

- Wischen Sie den Motorblock und die Netzanschlussleitung mit einem weichen feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Motoraufnahme und Netzstecker eindringt. Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch gründlich ab.
- Verwenden Sie ausschließlich ein weiches Tuch und benutzen Sie **niemals** grobe Reinigungsmittel, welche die Oberfläche der Geräteteile zerkratzen könnten.

Gerät aufbewahren

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie oben beschrieben und bewahren es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

7. Mögliche Funktionsstörungen

Bei einer Funktionsstörung trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung. Prüfen Sie anhand folgender Tabelle, ob die Funktionsstörungen sich beheben lassen, bevor Sie einen Kundendienst benachrichtigen oder Händler kontaktieren.

Problem	Ursache	Lösung
<p>Das Gerät ist an die Stromversorgung angeschlossen, funktioniert aber nicht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Netzstecker nicht richtig eingesteckt • Deckel nicht (oder nicht korrekt) aufgelegt • EIN-/AUS Schalter wurde nicht gedrückt • Überhitzungs-/ Überlastungsschutz hat bei zu langer Betriebsdauer/ Überlastung ausgelöst 	<ul style="list-style-type: none"> • Netzstecker ziehen und richtig einstecken • Deckel auf den Mixbecher korrekt auflegen, um Kontakt zwischen Magnet im Deckel und Näherungssensor am Rohr herzustellen • EIN-/AUS Schalter drücken • Netzstecker ziehen. Das Gerät auf abkühlen lassen, RESET-Taste am Boden des Gerätes drücken (Abb. S. 12), danach wieder in Betrieb nehmen. Sollte die Störung wiederholt auftreten, Kundendienst oder Händler kontaktieren.

Wenn sich die Funktionsstörungen nicht beseitigen lassen:

- Gehäuse **nicht** öffnen,
- Kundendienst benachrichtigen oder Händler kontaktieren, wobei Folgendes anzugeben ist:
 - die Art der Betriebsstörung;
 - die Artikelnummer und Seriennummer (auf dem Typenschild an der Rückseite des Gerätes abzulesen).

8. Entsorgung

Altgeräte

Das ausgediente Gerät ist am Ende seiner Lebensdauer entsprechend den nationalen Bestimmungen zu entsorgen. Es empfiehlt sich, mit einer auf Entsorgung spezialisierten Firma Kontakt aufzunehmen, oder sich mit der Entsorgungsabteilung Ihrer Kommune in Verbindung zu setzen.



WARNUNG!

Damit der Missbrauch und die damit verbundenen Gefahren ausgeschlossen sind, machen Sie Ihr Altgerät vor der Entsorgung unbrauchbar. Dazu Gerät von der Netzversorgung trennen und das Netzanschlusskabel vom Gerät entfernen.



VORSICHT!



Für die Entsorgung des Gerätes beachten Sie die in Ihrem Land und in Ihrer Kommune geltenden Vorschriften.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Fax: +49 (0) 5258 971-120

Service-Hotline: 0180 5 971 197

(14ct/Min. aus dem deutschen Festnetz)