

7GN210












300093

Technische Angaben

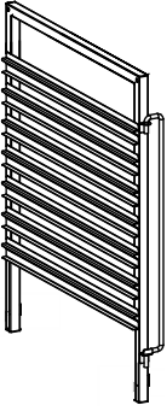Bezeichnung:	<ul style="list-style-type: none">• Abräumwagen 7GN210 für GN-Behälter, GN-Bleche und Tablett
Art.-Nr.:	<ul style="list-style-type: none">• 300093
Material:	<ul style="list-style-type: none">• Chromnickelstahl
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none">• Rahmen: aus Vierkantrrohr 25,8 x 25,8 mm; Ausgelegt für: 7 GN-Behälter 2/1 GN, 65 mm tief; je eine Behältersicherung an Vorder- und Rückseite; 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 Lenkrollen mit Feststellern; 1 Abstellfläche: B 590 x T 670 mm, Tragfähigkeit max.: 18 kg; Bausatz, einfache Montage
Abmessungen:	<ul style="list-style-type: none">• B 655 x T 740 x H 1010 mm
Tragfähigkeit max.:	<ul style="list-style-type: none">• 90 kg, 12 kg pro Einschub
Abstand zwischen den Einschüben:	<ul style="list-style-type: none">• 80 mm
Gewicht:	<ul style="list-style-type: none">• 15,8 kg

- Packen Sie die einzelnen Teile aus und entsorgen Sie umweltgerecht das Verpackungsmaterial.
- Kontrollieren Sie die Lieferung auf Vollständigkeit anhand folgender Liste.

Lieferumfang / Teilebezeichnung

Bauteile	Menge	Bezeichnung
	2	Seitenteile mit 7 vormontierten Einschubvorrichtungen und je 1 Behältersicherung
	2	Querstreben
	1	Abstellfläche
	2	Lenkrollen mit Feststellern
	2	Lenkrollen ohne Feststellern
	4	Radpuffer für die Lenkrollen
	1	Inbusschlüssel
	8	Unterlegscheiben eckig
	8	Schrauben

Montage

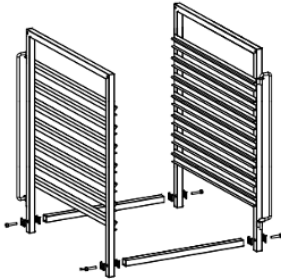


Abb. 1

1. Montieren Sie zuerst die 2 Querstreben unten an einem der vormontierten Seitenteile des Abräumwagens. Legen Sie je eine eckige Unterlegscheibe zwischen der Querstrebe und dem Seitenteil sowie zwischen dem Seitenteil und der Schraube und ziehen diese dann mit dem Inbusschlüssel fest.
2. Befestigen Sie die Querstreben am zweiten Seitenteil so wie oben beschrieben.

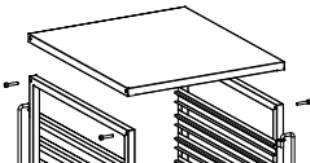


Abb. 2

3. Montieren Sie die obere Abstellfläche an den Seitenteilen mit den mitgelieferten Schrauben.

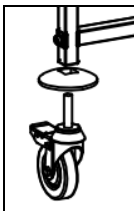


Abb. 3

4. Legen Sie den Abräumwagen auf die Seite oder stellen Sie ihn auf die Abstellfläche und befestigen Sie die Radpuffer an den Seitenteilen. Schrauben Sie dann die 4 Lenkrollen in die Seitenteile.

5. Stellen Sie den Abräumwagen auf die Lenkrollen und prüfen Sie diesen auf Standfestigkeit.
6. Sie können die Nivellierung des Abräumwagens mit Hilfe der Lenkrollen vornehmen, indem Sie diese ein- oder ausdrehen.
7. Wenn Sie den Abräumwagen am gewünschten Platz aufgestellt haben, sichern Sie die 2 Lenkrollen mit den Feststellern, damit der Abräumwagen versehentlich nicht verschoben oder umgekippt werden kann.

Behältersicherungen

- Platzieren Sie nach Bedarf die geeigneten Behälter in die Einschubvorrichtungen und sichern Sie die Behälter an der Vorder- und Rückseite mit den Behältersicherungen, indem Sie diese etwas hochziehen und vor die Behälter klappen (**Abb. 4**).



Abb. 4

Reinigungshinweise

- Reinigen Sie den Abräumwagen regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Benutzen Sie niemals grobe Reiniger, welche die Oberfläche des Abräumwagens zerkratzen können.
- Trocknen Sie den Abräumwagen mit einem weichen Tuch ab.